

Accesorios para RL-60R, RL-60LR y RL-61

WAC-40



*Conecte el WAC-40 a su deshumidificador,
cuando el aire húmedo no puede ser
conducido al exterior*

- Condensador del aire húmedo
- El deshumidificador le suministra electricidad, y le controla.
- No hay pérdida de calor, el calor permanece en la habitación en forma de aire de refrigeración calentado y aire de proceso seco.
- Bloque de calentadores de fácil acceso para mantenimiento
- Rápida instalación
- Opción:
 - Conductos de conexión entre el deshumidificador y el WAC con compuertas



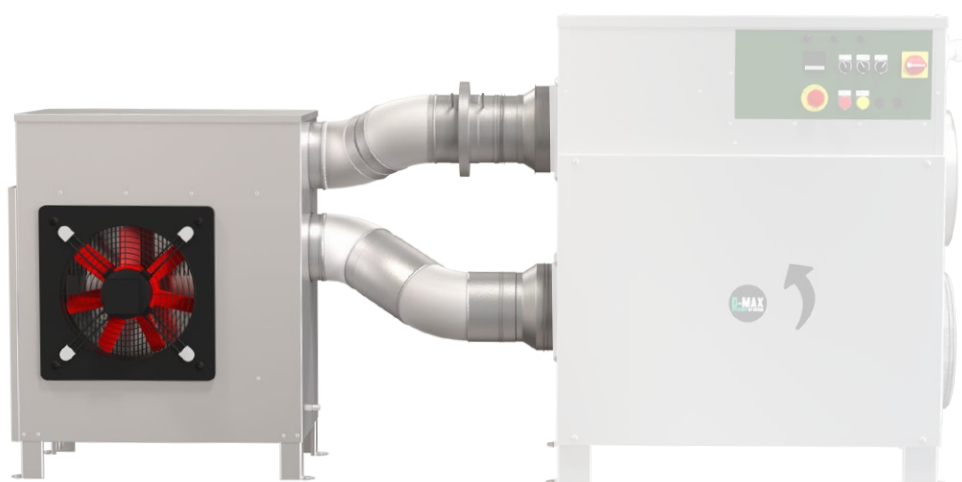


DIAGRAMA DE CORRECCIÓN


RL-60R WAC-40

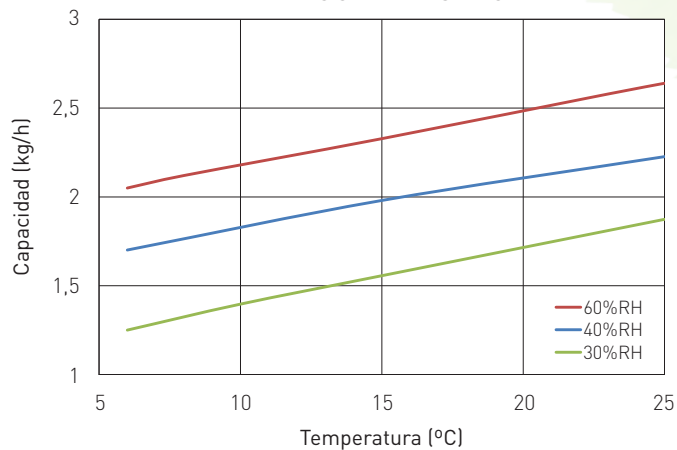


RL-60LR WAC-40

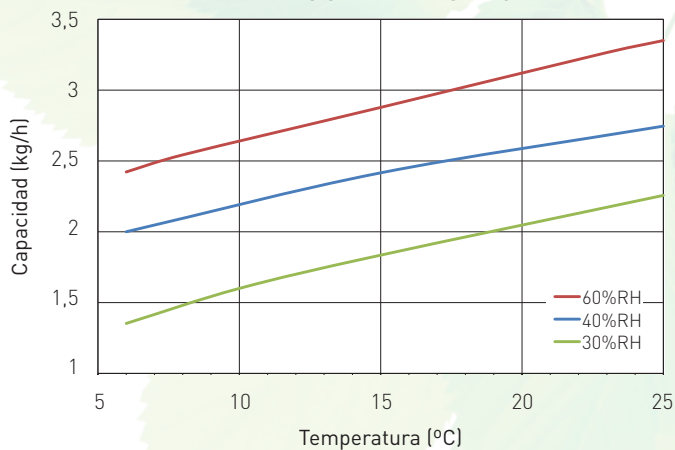


RL-61R WAC-40

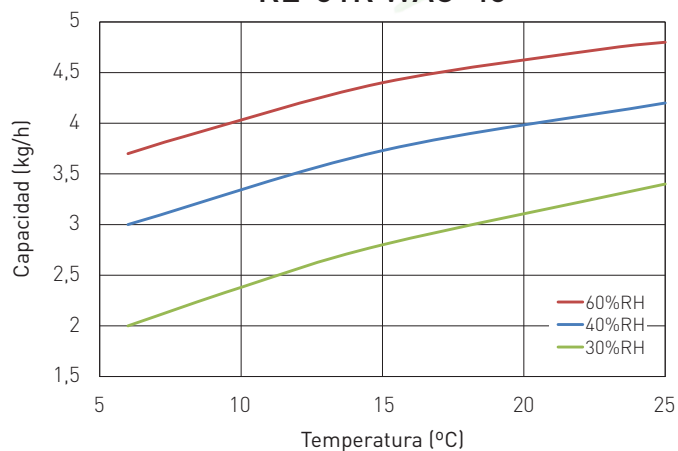

DIMENSIONES

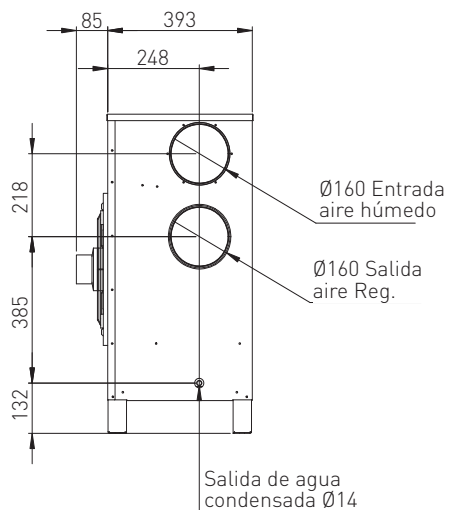

Opción recomendada: Regulador de aire Húmedo para crear presión de succión en el WAC

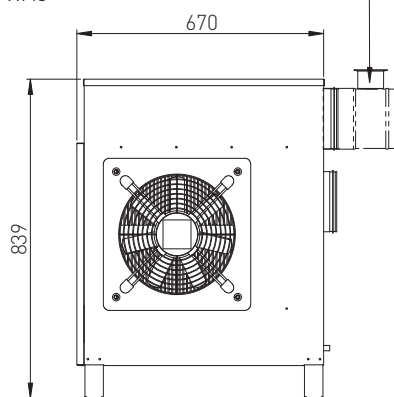

(mm)

Sujeto a cambios sin previo aviso Download installation drawing at www.dst-sg.com

Seibu Giken DST AB

Avestagatan 33 | 163 53 Spånga, Sweden

Tel +46 8 445 77 20 | Fax +46 8 445 77 39

www.dst-sg.com | info@dst-sg.com